

BICLECA®

薄手クリーニングカードキット C30A-K5

取扱説明書

この度は、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

キットの内容


- A. 薄手クリーニングカード : 5枚
- B. クリーニング液（液量30ml入） : 1本
- C. 取扱説明書（本紙） : 1枚

※製品の使用期限は、小箱側面に記載しています。

使用方法

- クリーニングカードの両面に、クリーニング液を2回ずつスプレーしてご使用ください。

※クリーニングカードはくり返しのご使用が可能です。ただし、著しい汚れや異物の付着、繊維のケバ立ちが生じた場合は使用を中止し、廃棄してください。

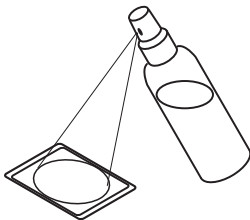

※ご使用後のクリーニングカードは、自治体の指示に従って廃棄してください。クリーニング液の容器を廃棄する場合は内容物を完全に除去し、関連法規および自治体の指示に従ってください。

220823

製品仕様

製品名：薄手クリーニングカードキット

材質/成分：・クリーニングカード

材質：アクリル系不織布、PETフィルム、アルミ箔

・クリーニング液

成分：アルコール混合物（主成分エタノール）

容器材質：ボトル/HDPE、キャップ・ポンプ/PP, PE

※改良などにより、製品仕様および外観は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

免責事項

本取扱説明書の記載と異なる使用での責は一切負いかねます。また万一、当社の製造上の原因による不具合があった場合には、新しい製品とお取り替えいたします。それ以外の責はご容赦ください。

製造・販売元：チカミミルテック株式会社

〒541-0053 大阪市中央区本町2-1-6 堺筋本町センタービル11階

TEL (06)6261-2588 FAX (06)6261-2589

URL <https://www.c-miltec.co.jp/>

注意

- 顔や手など人体には使用しないでください。
- 誤って目や口などに入った場合は直ちに多量の水で洗い流し、専門医の診察を受けてください。
- 乳幼児の手の届くところには置かないでください。
- 使用後はよく手を洗ってください。皮ふの弱い方や皮ふに異常のある方は保護手袋などを使用してください。
- クリーニング液はアルコールを含んでいます。火気のそばでの使用、直射日光の当たる場所や高温（40℃以上）となる場所での放置、保管は避けてください。
- 本製品は、清掃以外の目的には、使用しないでください。
- 改造/変形/変質したクリーニングカードは、使用しないでください。
- 水や洗剤など付属のクリーニング液以外の液体は、使用しないでください。
- クリーニングカードは消耗品です。水などで洗って再使用しないでください。